$RHU\text{--}X^{\text{RETRACTABLE}}_{\text{IINIT}}$

取扱説明書



MR-2(20)、セリカ(18系)

基本配線(2)

1、リトラクターコントロールの見つけ方

MR2(図A)・・・ボンネットを開け、左ヘッドライト裏側に「RETRACTOR CONTROL」と思いて あるユニットがあります。


コントローラーの灰・黄コードを室内より前トランクへ引き出しておきます。

セリカ(図B)・・ダッシュボード裏側に「RETRACTOR CONTROL」と書いてあるユニットがあります。

2、灰・黄コードの配線

①ユニットの12Pカプラーをハーネス側からロックを上に見て、 下段左から2番目の配線をある程度の余裕を見て切断します。

(右図参昭)

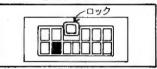


※切断する配線は、リトラクター・スイッチを操作して、全開状態からDOWNする動作中のみ検電テスターが 消灯(OV)になる配線です。 (=全開、全閉、全閉からUPする動作中は検電テスターは点灯しています。)

②初断した所貌に灰コードをユニット側へ、黄コードを車輌ハーネス側へそれぞれカットギボシの使用方法2にて 接続します。(図B)

その他の配線(青・オレンジ・里・赤コード=図C)

青コード=キースイッチON又はACCで①12Vの流れる配線 \ カットギボシの使用方法1にて接続します。 オレンジコード=キースイッチOFFで(+)12Vの流れる配線 黒・赤コード=鉄板部に取り付くネジ(ボディーアース)に共締めします。

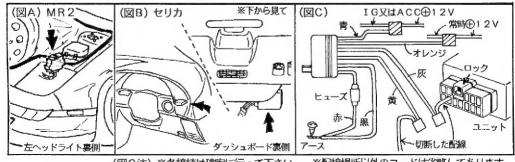

(図C注) ※各接続は確実に行って下さい。

※配線場所以外のコードは省略してあります。